


Układ połączeń dodatkowych reflektorów przeciwmgłowych

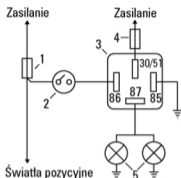

- 1 - bezp. świateł pozycyjnych
- 2 - wyłącznik reflektorów przeciwmgłowych
- 3 - przekaźnik typ 541
- 4 - bezpiecznik reflektorów przeciwmgłowych 16 A
- 5 - reflektory przeciwmgłowe

UWAGA dotycząca wszystkich podłączeń do instalacji w systemie dwuprzewodowym. W niektórych samochodach dostawczych stosuje się system dwuprzewodowy, tzn. z dodatkowym przewodem masy.

W takiej instalacji przewód, który na schematach łączy punkt 85 przekaźnika z masą, powinien być połączony z zaciskiem (-) akumulatora.